

卡丽 K A R A T®

安装说明书

露娜高把感应脸盆龙头主体
32729T-CP



安装之前

- 请详读本说明书，以便熟悉所需工具、材料及安装程序。请遵照相关章节进行安装，以避免由于安装不当而导致不必要的贵重损失。除了有关正确的安装方法之外，还务必请阅读所有操作及安全说明。
- 本说明书所含一切材料，均以印刷时所有的最新产品为准。上海科勒国际贸易有限公司保留随时更改产品特性、包装或供应情况的权利，恕不另行通知。
- 本说明书也包含了有关护理、清洁及保养等重要资料，请交消费者留存。

工具及材料


- 开口/活动扳手
- 管钳
- 直角尺
- 剥线器
- 管扳手
- 卷尺
- 十字螺丝刀
- 水平尺
- 绝缘胶布
- 专用扳手
- 梅花扳手
- 生料带
- 老虎钳
- 电工套管
- 连接线

产品清单

龙头组件	控制阀组件	膨胀管	自攻螺丝	管夹	起泡器钥匙	说明书	合格证
×1	×1	×4	×4	×1	×1	×1	×1
							

感应器规格


产品型号	32729T-CP
供电电源	交流：220V~，50Hz（交流电源组件 32727T-NA，需另购） 直流：6V==（直流电源盒 32726T-NA，需另购）
适用水压	0.05MPa ~ 0.6MPa
适用水温	0.5~55℃
进水管径	G1/2" (DN15)
感应距离	8~38cm(对标准白板)
启闭时间	开启：≤1s； 关闭：≤1.5s
超时关水	超时用水1分钟，自动止水。
环境温度	1~55℃




1. 一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质,使用水源为自来水或可供饮用水。
2. 请勿将强大的冲击力施于产品,以免造成损害,引起故障。
3. 安装、清洁龙头时,切勿损伤感应窗口表面以免造成故障。
4. 如果是安装新的洗面盆,可将水龙头和排水组件先安装好到洗面盆上。
5. 对于直流龙头,安装时注意电池的正负极不能装反,电池盒盖要拧紧,防止电池受潮。
6. 对于交流龙头,安装时务必按照说明书的要求正确连接导线,龙头安装完毕后才可向电源盒供电。
7. 一个交流电源盒最多可供一个感应龙头。
8. 修理面盆时,用黑色电工胶布粘住感应窗口。
9. 维修交流龙头时,必须断开交流电源并关闭水源。
10. 预先安装好排水管盒防水型电源插座(交流型适用)连接之前必须冲洗水管内的杂物。预先备好进水角阀盒两头带G1/2"螺帽长度20cm左右的软管。若是需要购买冷热混水阀和两条带G1/2"螺帽20cm软管。

安装步骤


1. 旋下龙头安装螺母及垫片，将龙头安装在台盆孔内，按原样安装并旋紧螺母固定好。

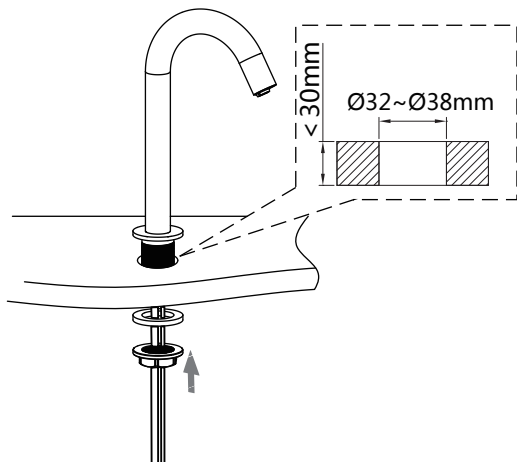


2. 打开控制阀组件盖子，取出电池盒，装入四节五号AA电池并连接线材，装回控制盒上盖。（此步骤仅限直流电池32726T-NA（需另购）连接安装）

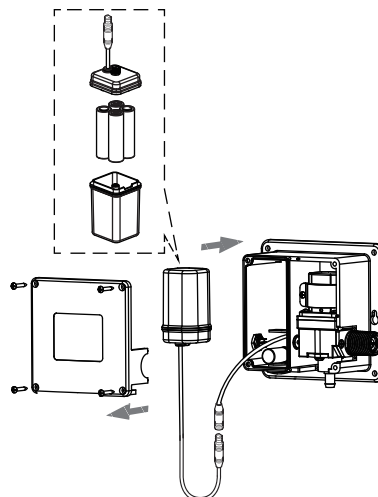

3. 在台盆下墙壁钻孔，将控制阀组件安装在台盆下墙壁。

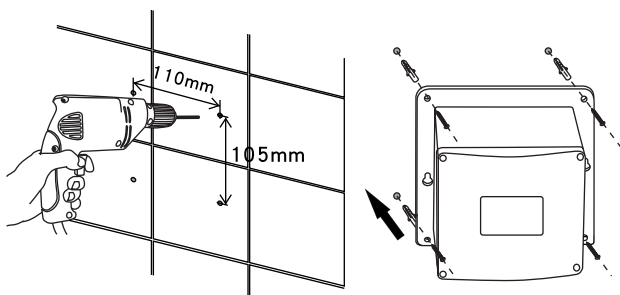



4. 将软管与控制阀组件连接。

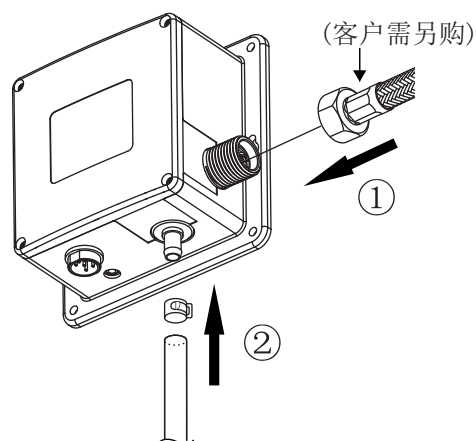

5. 将转接线与控制阀组件连接，插上电源，安装完毕后，按下控制阀组件调节按钮即可。

（此步骤仅限交流32727T-NA（需另购）连接安装）

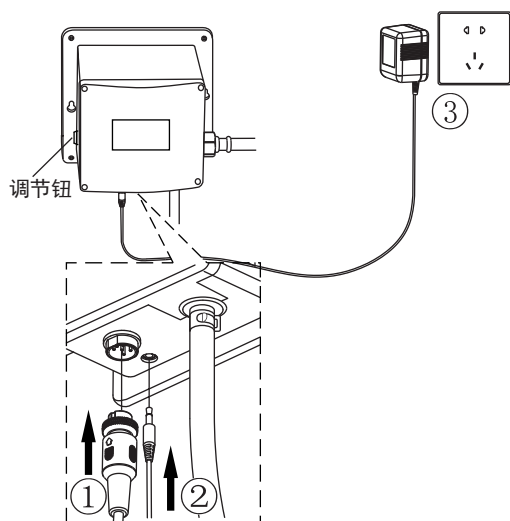


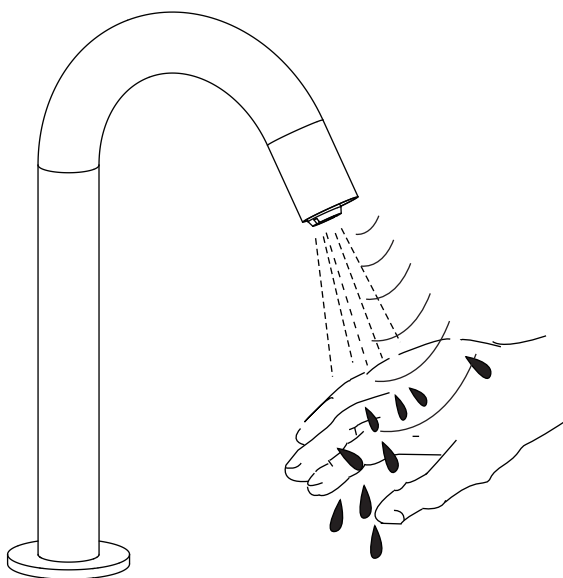

当使用者的手，放在红外感应范围区域，电磁阀被激活打开阀门出水。

注意：

如果使用感应水龙头的时间超过了60秒, 或者水龙头长时间处于感应状态。水龙头控制盒组件会自动关闭, 直到该使用者离开感应范围后, 感应水龙头功能才恢复正常工作。

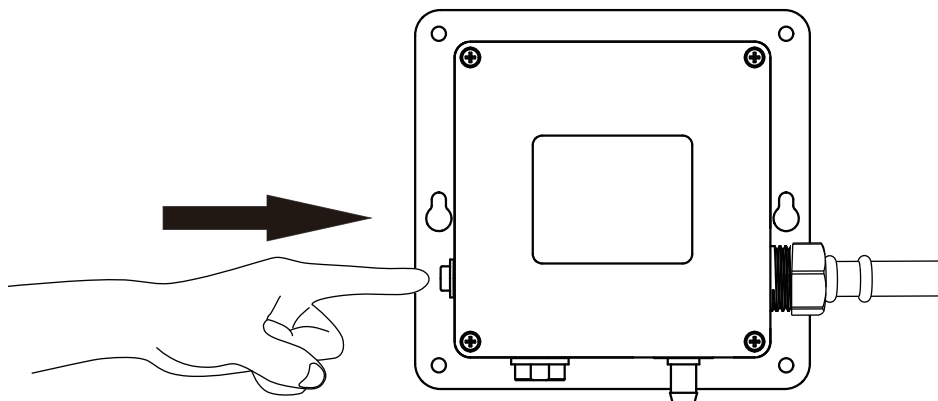


感应距离调节

控制阀组件上调距按钮按下2~3秒，感应窗（探头）出现红光闪烁，进入调距模式。这时将手或者目标板放在感应窗前方所要设置的感应距离处，待控制盒组件（探头）停止闪烁后，表示调距完成。


维护保养

安 装	安装前请清除管道内的各种杂质及建筑材料残余物，请勿使用未加工处理的污水或含杂质较多的水源。
	感应范围内请勿设置扶手等障碍物，安装时选择合理的位置。
	请勿在感应窗对面墙壁上张贴不锈钢等反射的物品或安装类似含有光电感应器的冲洗阀（包括大便器自动冲洗阀），以免造成误感应。
	请勿将此产品安装在阳光直射的地方，以免造成阳光照射感应窗时感应距离缩短。
	单面墙安装感应器时，感应器与对面的另一面墙距离应超过1米以上； 双面墙安装感应器时，感应器与对面的另一面墙距离应超过1.5米以上；
使 用	请保持此产品在0.05MPa~0.6MPa的供水压力范围使用。
	请勿拿磁铁靠近感应探头。
保 养	产品内部有电子线路，并且部分结构使用塑料制品，使用中应该避免重物强烈撞击造成损坏。
	产品内部有电子元件，不要用水直接冲洗产品，清洁时可用软布等擦拭产品表面。
	日常清洁时产品表面不得接触酸性洗涤剂，否则将对产品外观和内部线路造成损坏。


不要用力摇晃和搬动龙头本体，以免造成龙头底部松动而漏水。

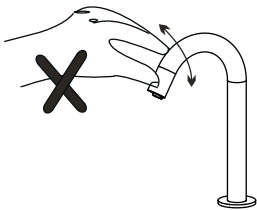


不要用水冲洗控制阀组件

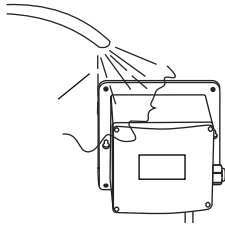


应定期的清洗电磁阀进水处的过滤网，避免过多的杂质阻塞，导致水流变小。

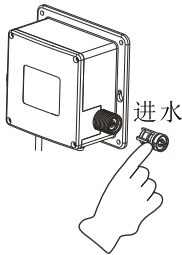

长期的使用，感应窗可能会有污物，应用干净的软毛巾擦拭。

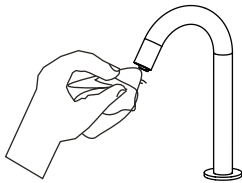

切勿使用擦洗剂或化学清洗剂（含氯的漂白剂）清洗龙头，因为这样清洗可能会导致龙头失去光泽，侵蚀电镀铬层或其它特殊处理的表面。

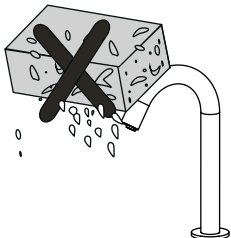

常见故障排除

故障	现象	故障原因	处理方法
感应不出水	感应时控制盒组件指示灯不亮	电池极性装反或错误	确保电池正负极及电池盒上下盖安装正确
		电线未连接正确	依使用说明书正确连接变压器、电池盒、控制盒组件、电磁阀、控制阀组件
		无通电	接交流电时，检查插座是否有通电
		电线在安装过程中扯断	重新连接电线或报修
感应不出水	感应时控制盒组件指示灯会亮	无通水	检查水源是否有水，确保角阀已经打开
		电磁阀线未连接正确	检查电磁阀感应时是否有动作，如无动作，请检查电磁阀线是否接插正确
		过滤网太脏造成淤堵	清洗过滤网
		电磁阀泄压孔被杂质堵住	清洗电磁阀
感应不出水	感应时控制盒组件指示灯闪烁	欠压提示	更换电池
感应不关水	根据“感应不出水”的现象进行排查，再检查感应距离是否过长或过短		
感应不完全关水	感应关时水量变小	电磁阀有杂质	清洗电磁阀
自动开关水	无感应时自动开水关水	感应距离过长	根据实际安装环境调节感应距离
		安装环境影响	检查安装环境是否有强光直射或有反射物（如镜子，光滑钢板等）靠近

一年有限但保

- * 卡丽担保本产品自购买之日起一年内无材料及制造工艺上的瑕疵。本担保仅适用于在中国大陆购买并安装的卡丽产品。
- * 在担保期内，如经卡丽核查后发现产品在正常使用的前提下存在瑕疵，卡丽将自行决定对产品进行修理、更换、或是作适当的调整。卡丽不承担上述成本以外的人工成本、拆除或安装的成本。由于意外、过度使用或或使用不当造成的产品损害不属于担保范围之内。不适当的保养和清洁将导致担保无效。
- * 为获得担保服务，请通过您的经销商、承包商、家居中心或网络零售商联系我们。请确保提供所有相关的信息，包括完整的问题描述、型号、颜色、表面镀层、购买时间及销售方。请务必同时提供购买凭证（原销售发票）。
- * 在法律允许的范围内，卡丽及/或销售商提供此担保以取代所有其他明示或默示的担保（包括但不限于产品的适销性和适用于特定目的的担保），并且卡丽及/或销售商对任何特殊、附带或衍生性损害赔偿不承担责任。

上海澈和贸易有限公司
 地址：上海市静安区江场三路126、128、130号2层
 电话：400-920-8262
 邮编：200436

产品中有有害物质含量的说明

回收提示

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资质的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

有害物质统计表

部件名称	有害物质名称					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
龙头组件	○	○	○	○	○	○
控制盒组件	○	○	○	○	○	○
阀体组件	○	○	○	○	○	○
附件类	○	○	○	○	○	○

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求以下。
- ×：表示有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求。
- *：表示部分机型含有该部件。

注：本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及科勒公司的检测结果。本产品应用环保设计理念，在当前技术水平下，所有有害物质或元素的使用已经控制到了最低程度，科勒公司会继续努力通过改善现有技术来减少这些物质的使用。





本产品的“环保使用期限”为10年，科勒公司根据产品设计特性指定该期限。只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

卡丽 K A R A T[®]

维修零件图

露娜高把感应脸盆龙头主体
32729T-CP

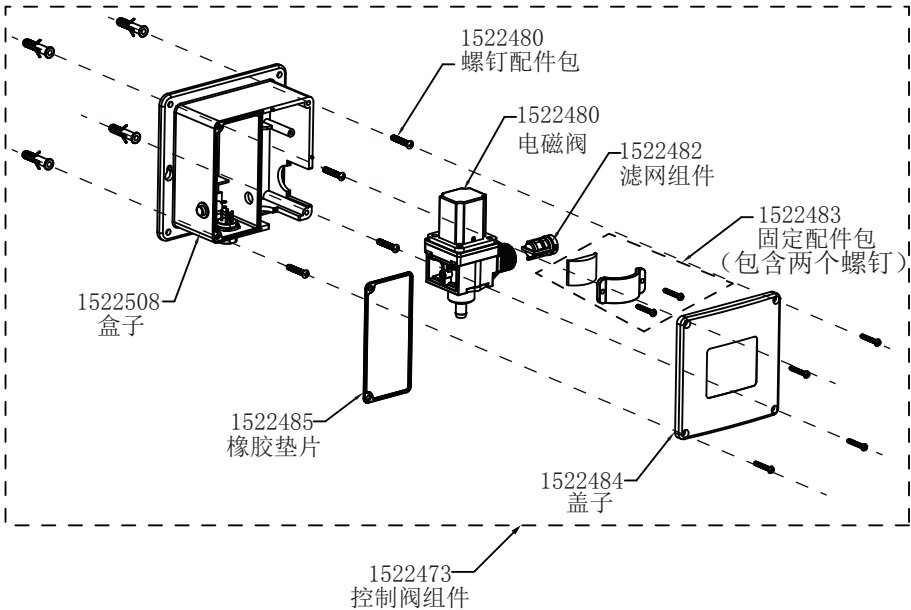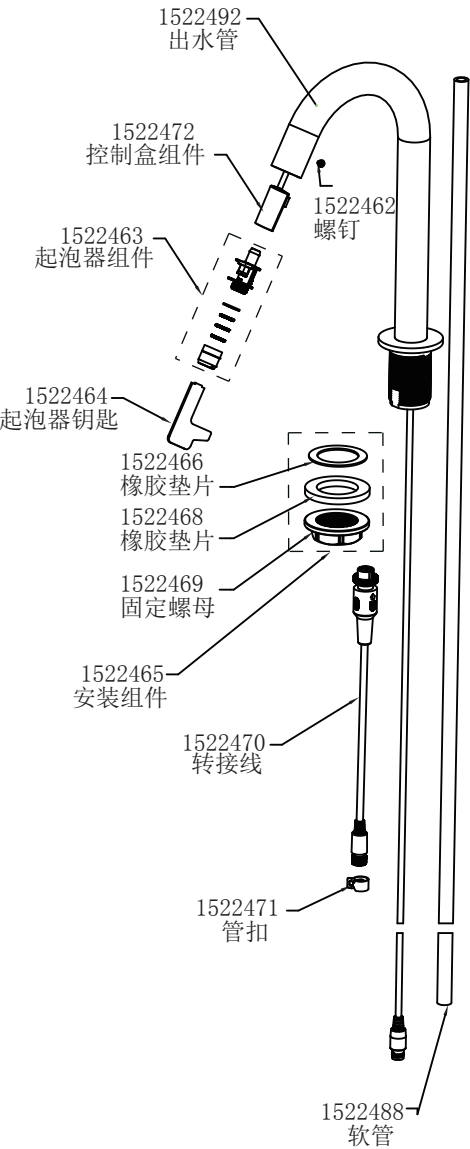

32726T-NA
直流电源盒
(另购)



32727T-NA
交流电源组件
(另购)